

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE



Manual de utilizare



Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE” FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARI, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUTORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service și asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la <http://support.asus.com>

Despre acest manual	6
Convenții utilizate în acest manual	7
Elemente tipografice	7
Precauții referitoare la siguranță	8
Încărcarea dispozitivului dvs.	8
Utilizarea Tabletă ASUS	8
Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul	8
Conținutul pachetului	9

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Prezentarea dispozitivului Tabletă ASUS	12
Vedere din față	12
Vedere din spate	13

Capitolul 2: Utilizarea Tabletă ASUS

Configurarea dispozitivului Tabletă ASUS	18
Încărcarea dispozitivului Tabletă ASUS	18
Pornirea dispozitivului Tabletă ASUS	20
Gesturi pentru dispozitivul Tabletă ASUS	21

Capitolul 3: Lucrul cu Android™

Prima pornire a tabletei	28
Ecranul de blocare Android™	29
Deblocarea dispozitivului dvs.	30
Adăugarea unei imagini de fundal la ecranul de blocare	30
Adăugarea unui widget la ecranul de blocare	31
Accesarea Google Now	31
Ecran de pornire	33
Vizualizări ale ecranelor	34
Blocarea orientării ecranului	35

Conectarea la Internet	36
Conectarea la rețele Wi-Fi.....	36
Utilizarea funcției Bluetooth	36
Gestionarea aplicațiilor.....	39
Crearea comenzilor rapide pentru aplicații	39
Eliminarea unei aplicații din ecranul inițial	39
Vizualizarea informațiilor despre aplicații	40
Crearea folderelor pentru aplicații	41
Vizualizarea aplicațiilor în cadrul ecranului Recente	42
Task Manager (Managerul de activități).....	44
File Manager (Manager fișiere)	46
Accesarea unității de stocare interne	46
Accesarea dispozitivului de stocare extern.....	46
Setări	48
Setări rapide ASUS	48
Oprirea dispozitivului Tabletă ASUS.....	50
Plasarea dispozitivului Tabletă ASUS în modul de repaus.....	50

Capitolul 4: Aplicații preinstalate

Aplicații preinstalate prezentate	52
Play Music (Redare Muzică)	52
Camera (Cameră foto).....	54
Galerie	58
E-mail	64
Gmail	66
Aplicația Play Store	67
Maps (Hărți)	68
MyLibrary	69
SuperNote.....	74
AudioWizard (Expert audio)	80
App Locker	81

Widget (Obiecte Widget)	84
ASUS Battery	85

Anexe

Declarația Comisiei federale de comunicații	88
Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR).....	89
Avertisment IC	89
Declarație de conformitate la CE	90
Prevenirea pierderii auzului.....	90
Marcaj CE	91
Informații expunere RF (SAR) - CE	91
Cerință de siguranță pentru energie.....	92
Serviciile de reciclare/returnare ASUS	92
Notă referitoare la stratul de acoperire	92
Notificare legată de carcasa detașabilă	92
Reciclare corespunzătoare	93

Despre acest manual

În acest manual sunt furnizate informații despre componentele hardware și caracteristicile software ale Tabletă ASUS dvs. Manualul este organizat în următoarele capitole:

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale Tabletă ASUS.

Capitolul 2: Utilizarea Tabletă ASUS

În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor componente ale Tabletă ASUS a dvs.

Capitolul 3: Lucrul cu Android™

Acest capitol conține o prezentare generală a utilizării sistemului de operare Android™ pe Tabletă ASUS dvs.

Capitolul 4: Aplicații preinstalate

În acest capitol sunt prezentate aplicațiile ASUS livrate împreună cu dispozitivul Tabletă ASUS.

Anexe

Această secțiune conține note și declarații privind siguranța pentru Tabletă ASUS dvs.

Convenții utilizate în acest manual

Pentru a evidenția informații cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

IMPORTANT! Acest mesaj conține informații esențiale care trebuie respectate pentru realiza o activitate.

NOTĂ: Acest mesaj conține informații și sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităților.

AVERTISMENT! Acest mesaj conține informații importante care trebuie respectate pentru siguranța dvs. în timpul realizării anumitor activități și pentru prevenirea deteriorării datelor și componentelor Tabletă ASUS dvs.

Elemente tipografice

Caractere aldine = Acestea indică un meniu sau un articol care trebuie selectat.

Caractere italice = Aceasta indică secțiuni pe care le puteți consulta în prezentul manual.

Precauții referitoare la siguranță

Încărcarea dispozitivului dvs.

Asigurați-vă că încărcați complet tableta ASUS înainte de a o utiliza în modul baterie pentru perioade mai lungi. Rețineți că alimentatorul încarcă tableta ASUS pe toată durata conectării sale la o sursă de curent alternativ. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați tableta ASUS în timpul încărcării.

IMPORTANT! Nu lăsați dispozitivul Tabletă ASUS conectat la sursa de alimentare după încărcarea completă. Dispozitivul Tabletă ASUS nu este proiectat pentru a rămâne conectat la sursa de alimentare pentru perioade mari de timp.

Utilizarea Tabletă ASUS

Acest dispozitiv Tabletă ASUS trebuie să fie utilizat numai în medii cu temperaturi ambientale cuprinse între 0 °C (32 °F) și 35 °C (95 °F)

Expunerea pe perioade lungi la temperaturi extreme (prea scăzute sau prea ridicate) poate duce la consumarea rapidă a bateriei și la reducerea duratei de viață a acesteia. Pentru a asigura o performanță optimă a bateriei, asigurați-vă că aceasta este expusă unei temperaturi ambientale aflată în intervalul recomandat.

Măsurile de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza și restricțiile ce trebuie respectate când utilizați dispozitivul Tabletă ASUS în timpul zborului.

IMPORTANT! Dispozitivul Tabletă ASUS poate trece prin aparatele cu raze X de pe aeroporturi (utilizate pentru articolele așezate pe benzile rulante), dar nu poate fi expus detectoarelor sau baghetelor magnetice.

Conținutul pachetului



Tabletă ASUS




Adaptor de alimentare



Cablu micro USB



Manual de utilizare

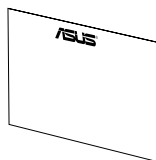

Certificat de garanție

NOTĂ:


- Dacă oricare din articole este deteriorat sau lipsește, contactați-vă distribuitorul.
 - Adaptorul de alimentare inclus diferă în funcție de țară sau regiune.
-

Capitolul 1:

Configurarea componentelor hardware

Prezentarea dispozitivului Tabletă ASUS

Vedere din față

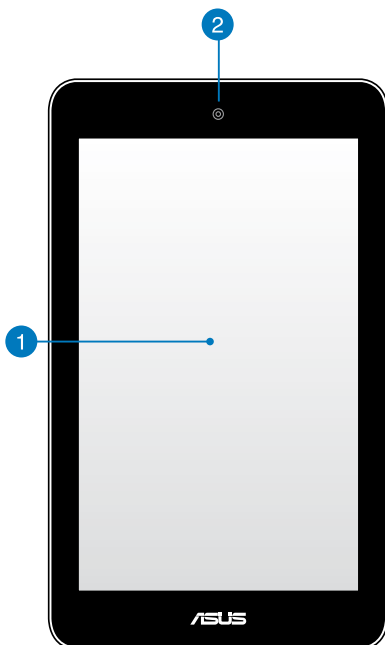

1 Ecran tactil

Ecranul tactil vă permite să operați dispozitivul tableta ASUS utilizând stylusul sau gesturile de atingere.

2 Cameră frontală

Această cameră frontală încorporată vă permite să realizați fotografii sau să înregistrați videoclipuri utilizând tableta ASUS.

Vedere din spate



1 Difuzoare audio

Difuzoarele vă permit să auziți semnalul audio direct de la tableta ASUS. Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului.

2 Buton de volum

Butonul de volum vă permite să creșteți sau să reduceți nivelul volumului tabletei ASUS.

3 Buton de alimentare

Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de două (2) secunde pentru a porni dispozitivul Tabletă ASUS sau pentru a-l scoate din modul de repaus.

Pentru a opri dispozitivul Tabletă ASUS, apăsați pe butonul de alimentare timp de două (2) secunde și, atunci când vi se solicită, atingeți **Power off (Oprire)** și apoi **OK**.

Pentru a bloca dispozitivul Tabletă ASUS sau pentru a activa modul de repaus, apăsați scurt butonul de alimentare.

În cazul în care tableta dvs. ASUS nu mai răspunde la comenzi, apăsați lung butonul de alimentare timp de circa șase (6) secunde pentru a forța oprirea acesteia.

IMPORTANT!

- Când dispozitivul Tabletă ASUS este inactiv timp de cincisprezece (15) secunde, acesta va intra automat în modul de repaus.
 - Forțarea repornirii sistemului poate duce la pierderi de date. Vă recomandăm insistent să creați periodic copii de rezervă ale datelor.
-

4 Microfon

Microfonul încorporat poate fi utilizat pentru conferințe video, narațiuni sonore sau înregistrări audio simple.

5 Port pentru difuzor/set cu căști

Acest port vă permite să conectați dispozitivul Tabletă ASUS la difuzoare cu amplificare sau la căști.

IMPORTANT! Acest port nu acceptă microfoane externe.

6 Port micro USB 2.0

Utilizați portul micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 pentru a încărca acumulatorul sau pentru a alimenta dispozitivul Tabletă ASUS. Acest port vă permite să transferați date de la computerul dvs. la dispozitivul Tabletă ASUS și invers.

NOTĂ: Când conectați dispozitivul Tabletă ASUS la computer, acesta va fi încărcat numai atunci când se află în modul de repaus (cu ecranul oprit) sau este oprit.

7 Cameră spate

Această cameră posterioară încorporată vă permite să realizați fotografii de înaltă definiție sau să înregistrați videoclipuri de înaltă definiție utilizând tableta ASUS.

8 Slotul de cartelă Micro SD

Dispozitivul Tabletă ASUS are un slot încorporat suplimentar, pentru cititorul cartelelor de memorie, care acceptă formate de cartele microSD, microSDHC și microSDXC.

Capitolul 2:

Utilizarea Tabletă ASUS

Configurarea dispozitivului Tabletă ASUS

Încărcarea dispozitivului Tabletă ASUS



Pentru a încărca dispozitivul dvs. Tabletă ASUS:

- A** Conectați cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
- B** Conectați conectorul micro USB la dispozitivul Tabletă ASUS.
- C** Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.



Încărcați dispozitivul Tabletă ASUS pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.

IMPORTANT!


- Utilizați numai adaptorul de alimentare și cablul micro USB incluse pentru a încărca dispozitivul Tabletă ASUS. Utilizarea unui alt adaptor de alimentare poate deteriora dispozitivul Tabletă ASUS.
 - Curățați pelicula protectoare de pe adaptorul de alimentare și cablul micro USB înainte de a pune la încărcat dispozitivul Tabletă ASUS pentru a preveni riscurile sau răniurile.
 - Conectați adaptorul de alimentare la o priză care corespunde cu puterea de alimentare. Tensiunea de ieșire a acestui adaptor este de 5,2V dc, 1,35A.
 - La utilizarea dispozitivului Tabletă ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
 - Nu așezați obiecte pe tableta ASUS.
-

NOTĂ:

- Dispozitivul dvs. Tabletă ASUS poate fi încărcat prin portul USB al unui computer numai atunci când se află în modul de repaus (cu ecranul oprit) sau este oprit.
 - Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
 - În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea dispozitivului dvs. Tabletă ASUS, încărcați unitatea la priză.
-

Pornirea dispozitivului Tabletă ASUS

Țineți butonul de pornire apăsat aproximativ două (2) secunde pentru a porni dispozitivul Tabletă ASUS.

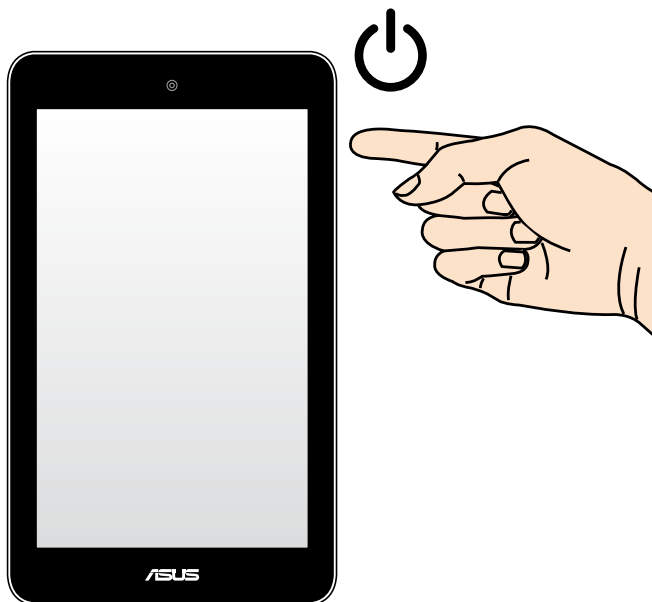

Gesturi pentru dispozitivul Tabletă ASUS

Utilizând panoul cu ecran tactil, se pot folosi următoarele gesturi pentru a naviga, interacționa și lansa caracteristicile exclusive oferite împreună cu dispozitivul dvs. Tabletă ASUS.

Glisarea/Atingerea și menținerea apăsată/apăsarea lungă



- Pentru a muta o aplicație, atingeți și mențineți apăsată pe aceasta și glisați-o într-o locație nouă.
- Pentru a șterge o aplicație din ecranul inițial, atingeți și mențineți apăsată pe aceasta și glisați-o în sus, în partea superioară a ecranului.
- Pentru a realiza o captură de ecran, atingeți și mențineți apăsată .

NOTĂ: Pentru a activa această setare, mergeți la  > **ASUS Customized Setting** (Setări personalizate ASUS) și apoi bifați **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key** (Realizarea capturilor de ecran prin menținerea apăsată a tastei de aplicații rapide).

Atingere




- Atingeți o aplicație pentru a o lansa.
- În aplicația Manager fișiere, atingeți pentru a selecta și deschide un fișier.

Micșorare




Apropiați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micșora o imagine din galerie, hărți sau locații.

Mărire

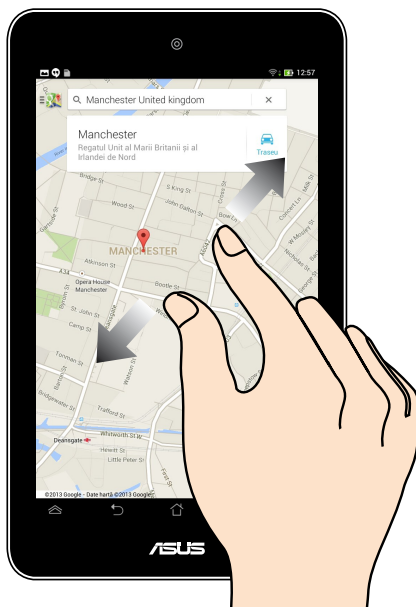

Depărtați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din galerie, hărți sau locații.

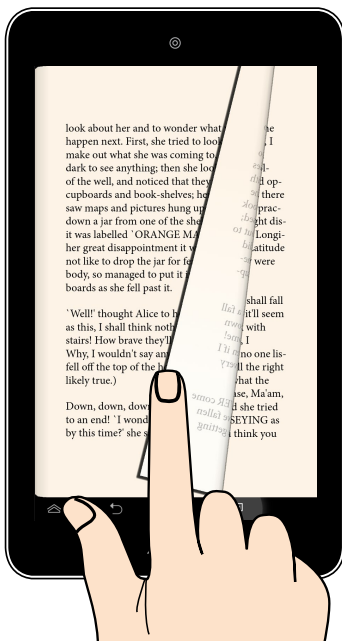

Glisați degetul către dreapta sau către stânga pe panoul cu ecran tactil pentru a comuta între ecrane sau pentru a defila prin paginile unui ebook sau unei galerii de imagini.

Capitolul 3:

Lucrul cu Android™

Prima pornire a tabletei

La prima pornire a tabletei apar mai multe ecrane care vă ghidează în configurarea setărilor de bază ale sistemului de operare Android™.

Pentru a porni prima oară dispozitivul Tabletă ASUS:


1. Porniți Tabletă ASUS.
2. Alegeți o limbă și apoi atingeți .
3. Selectați o metodă de introducere sau un format de tastatură și apoi atingeți .
4. Din lista cu rețele Wi-Fi disponibile, atingeți un nume de rețea și apoi atingeți . Pentru a omite pasul de conectare la rețea, atingeți .

NOTĂ: Unele rețele Wi-Fi pot necesita introducerea unui cod de acces.

5. Setați tipul de sincronizare a datelor și apoi atingeți .
6. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a configura următoarele elemente:
 - Cont Google
 - Setări și servicii Google
7. Setați data și ora locale și apoi atingeți .
8. Bifați caseta de selectare **I understand (Înțeleg)** și apoi atingeți .
9. Atingeți **Terminare** sau  pentru a accesa Home screen (ecranul inițial).
10. În ecranul inițial, atingeți OK pentru începe să navigați utilizând dispozitivul Tabletă ASUS.

Ecranul de blocare Android™

Panoul cu ora, data și
proгноza meteo.

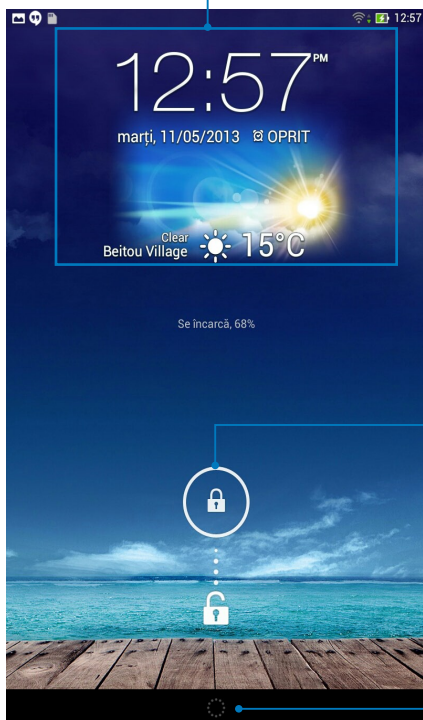


Pictogramă de blocare

Utilitar de lansare
Google Now


Deblocarea dispozitivului dvs

Atingeți și glisați  la .

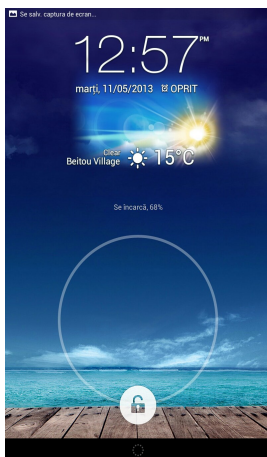


Adăugarea unei imagini de fundal la ecranul de blocare

Trageți panoul cu ora, data și informațiile meteo de la stânga la dreapta pentru a vizualiza panoul cu imaginea de fundal și widgeturi, apoi atingeți  și selectați o imagine de fundal din Gallery (Galerie) sau Wallpapers (Imagini de fundal).

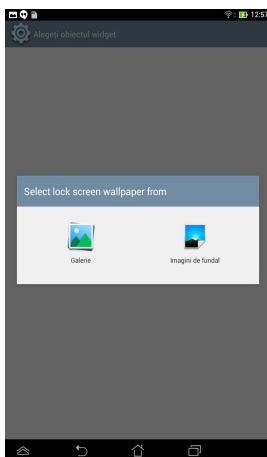


Adăugarea unui widget la ecranul de blocare

Trageți panoul cu ora, data și informațiile meteo de la stânga la dreapta pentru a vizualiza panoul cu imaginea de fundal și widgeturi, apoi atingeți  și selectați un widget.

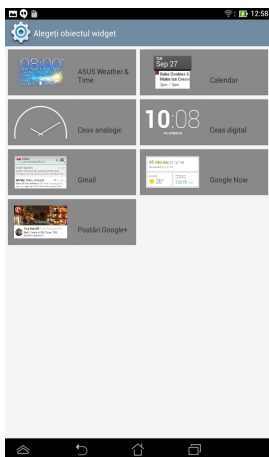


Accesarea Google Now

Atingeți  în bara de sistem și apoi glisați la pictograma Google.

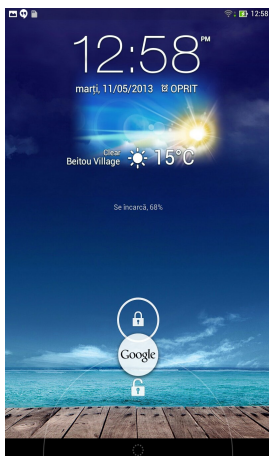

Google Now

Google Now este asistentul personal al dispozitivului dvs. Tabletă ASUS, oferindu-vă acces instantaneu la prognoze meteo, restaurate din apropiere, programe de zbor, întâlniri programate și alte informații conexe în funcțiune de istoricul de navigare pe web, calendarele și mementourile sincronizate.

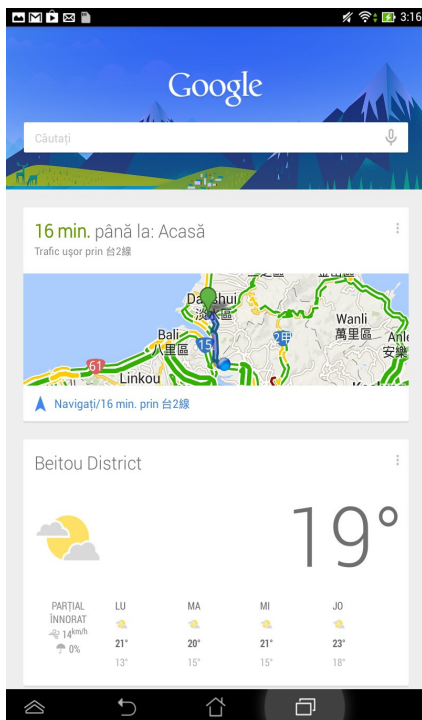


Ecran de pornire




Vizualizări ale ecranelor

Senzorul gravitațional încorporat în tableta ASUS permite rotirea automată a ecranului în funcție de modul în care țineți dispozitivul. Puteți computa rapid între vizualizarea tip vedere și vizualizarea tip portret înclinând tableta ASUS către stânga sau către dreapta.

Vizualizare de tip vedere

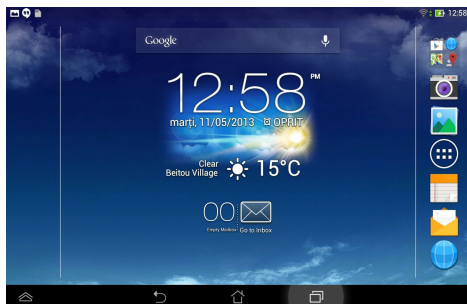

Vizualizare de tip portret

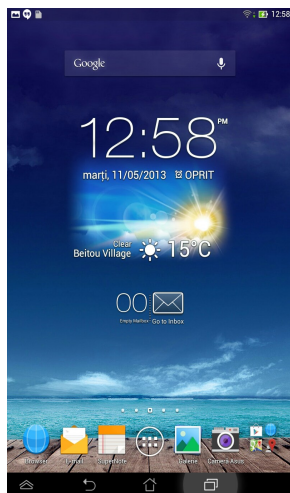


Blocarea orientării ecranului

Ca setare implicită, ecranul tabletei ASUS Transformer Pad își modifică automat orientarea de la modul Landscape (Vedere) la Portrait (Portret) și viceversa în funcție de felul în care țineți tableta ASUS Transformer Pad.

Puteți dezactiva funcția de rotire automată a ecranului urmând acești pași:

1. Atingeți  de pe ecranul inițial pentru a deschide ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți  > **Accesibilitate** și apoi atingeți **Rotire automată a ecranului** pentru a deselecta rotirea automată.

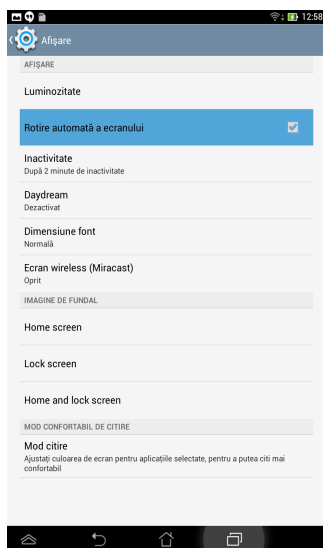

NOTĂ: De asemenea, puteți să activați/dezactivați funcția de rotire automată a ecranului din **ASUS Quick Settings (Setări rapide ASUS)**. Pentru mai multe detalii consultați secțiunea **Setări**.

Conectarea la Internet

Conectarea la rețele Wi-Fi

Tehnologia wireless vă permite să transferați date fără fir prin intermediul unei rețele. Pentru a utiliza funcția Wi-Fi, activați-o pe dispozitivul Tabletă ASUS și conectați dispozitivul la o rețea wireless. Unele rețele wireless sunt securizate cu o cheie sau sunt protejate prin certificate digitale, necesitând etape de configurare suplimentare. Alte rețele sunt deschise, permițând o conectare facilă.

NOTĂ: Dezactivați caracteristica Wi-Fi când nu o utilizați pentru a economisi baterie.

Pentru a activa caracteristica Wi-Fi și pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi:

1. Atingeți  pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile și apoi atingeți



2. Glisați comutatorul Wi-Fi în poziția Activat. Când opțiunea este activată, dispozitivul Tabletă ASUS scanează rețelele Wi-Fi disponibile.
3. Atingeți numele unei rețele pentru a vă conecta la aceasta. Dacă rețeaua respectivă este securizată sau protejată, vi se va solicita să introduceți o parolă sau alte acreditive.

NOTĂ: Dacă dispozitivul dvs. Tabletă ASUS găsește o rețea la care v-ați conectat anterior, acesta se va conecta automat la rețeaua respectivă.

Utilizarea funcției Bluetooth

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth a dispozitivului dvs.

Bluetooth este un standard wireless utilizat pentru schimbul de date pe distanțe mici. Standardul Bluetooth există încorporat în multe produse, precum telefoane inteligente, computere, tablete și seturi de căști.

Funcția Bluetooth este foarte utilă când se transferă date între două sau mai multe dispozitive aflate în apropiere unul de altul.

Prima dată când vă conectați la un dispozitiv Bluetooth, va trebui să asociați dispozitivul respectiv cu dispozitivul dvs. Tabletă ASUS.

NOTĂ: Opriti funcția Bluetooth atunci când nu o utilizați, pentru a economisi energie.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. Tabletă ASUS, puteți proceda astfel:

- Atingeți  pentru a merge la ecranul Toate aplicațiile și apoi atingeți . Comutați glisorul pentru Bluetooth în poziția **ON (ACTIVAT)**.
- Glisați în jos zona pentru notificări pentru a afișa panoul **ASUS Quick Settings (Setări rapide ASUS)** și apoi atingeți .

Asocierea dispozitivului Tabletă ASUS cu un dispozitiv Bluetooth

Înainte de a vă putea conecta la un dispozitiv Bluetooth, va trebui mai întâi să asociați dispozitivul respectiv cu dispozitivul dvs. Tabletă ASUS. Dispozitivele rămân asociate cât timp nu eliminați relația de asociere dintre ele.

Pentru a asocia dispozitivul Tabletă ASUS cu un dispozitiv:

1. Atingeți  pentru a merge la ecranul Toate aplicațiile . Comutați glisorul pentru Bluetooth în poziția **ON (ACTIVAT)**.
2. Atingeți **Bluetooth** pentru a afișa toate dispozitivele Bluetooth disponibile aflate în raza de disponibilitate.

NOTE:

- Dacă dispozitivul cu care doriți să realizați asocierea nu se află în listă, asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că este setată la Poate fi descoperit.
 - Consultați documentația tehnică ce a însoțit dispozitivul pentru a afla cum să-i activați funcția Bluetooth și cum să o setați astfel încât dispozitivul să poată fi descoperit.
-
3. Dacă dispozitivul dvs. Tabletă ASUS a terminat de scanat înainte ca dispozitivul dvs. Bluetooth să fie pregătit, atingeți **SEARCH FOR DEVICES (CĂUTARE DISPOZITIVE)**.
 4. În lista cu dispozitive disponibile, atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați. Respectați instrucțiunile de pe ecranul următor pentru a încheia procesul de asociere. Dacă este necesar, consultați documentația tehnică ce a însoțit dispozitivul.

Conectarea dispozitivului Tabletă ASUS la un dispozitiv Bluetooth

După ce ați asociat dispozitivul Tabletă ASUS cu un dispozitiv Bluetooth, veți putea reconecta manual cele două dispozitive când acestea se află în aria de accesibilitate.

Pentru conectarea la un dispozitiv Bluetooth:

1. Atingeți  pentru a merge la ecranul Toate aplicațiile . Comutați glisorul pentru Bluetooth în poziția **ON (ACTIVAT)**.
2. În lista cu DISPOZITIVE ASOCIATE, atingeți numele dispozitivului asociat.

Anularea asocierii unui dispozitiv Bluetooth și configurarea acestuia

Pentru a anula asocierea unui dispozitiv Bluetooth și pentru a-l configura:

1. Atingeți  pentru a merge la ecranul Toate aplicațiile . Comutați glisorul pentru Bluetooth în poziția **ON (ACTIVAT)**.
2. Atingeți **Bluetooth** și apoi atingeți  din dreptul dispozitivului Bluetooth conectat pentru care doriți să anulați asocierea și pe care doriți să îl configurați.
3. Din ecranul Dispozitive Bluetooth asociate, puteți realiza următoarele:
 - Atingeți **Unpair (Anulare asociere)** pentru a anula asocierea dispozitivului.
 - Atingeți **Rename (Redenumire)** pentru a redenumi dispozitivul Bluetooth.
 - Atingeți oricare din profilurile listate pentru a activa sau dezactiva un profil.
4. Atingeți  în bara de sistem pentru a reveni la ecranul precedent.

Gestionarea aplicațiilor

Crearea comenzilor rapide pentru aplicații

Accesați rapid unele dintre aplicațiile preferate creând comenzi rapide pentru acestea pe ecranul inițial.

Pentru a crea comenzi rapide pentru aplicații:


1. Atingeți  pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Din ecranul cu toate aplicații, atingeți și țineți apăsată pictograma aplicației și apoi glisați-o pe ecranul inițial.

Eliminarea unei aplicații din ecranul inițial

Eliberați spațiu pentru noi comenzi rapide către aplicații eliminând comenzi rapide existente de pe ecranul inițial.


Pentru a elimina comenzi rapide ale aplicațiilor:

1. Atingeți și țineți apăsat pe o aplicație până când opțiunea **X Eliminați** apare în partea superioară a ecranului.
2. Glisați aplicația în zona **X Eliminați** pentru a o elimina din ecranul inițial.

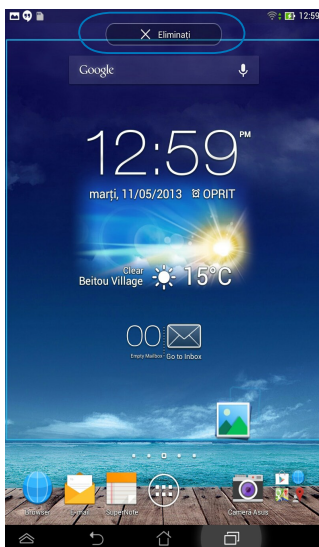

Vizualizarea informațiilor despre aplicații

Puteți vizualiza informații detaliate despre aplicații când creați o comandă rapidă pentru acestea. Când țineți apăsată o aplicație din meniul Toate aplicațiile, afișajul va fi comutat la ecranul inițial și va apărea mențiunea **Informații aplicație** în partea superioară a ecranului inițial. Glisați aplicația în zona **Informații aplicație** pentru a-i afișa informațiile detaliate.

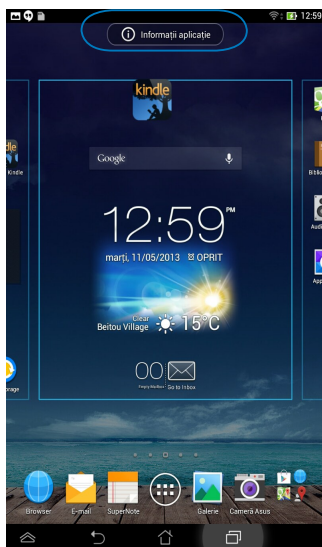

Crearea folderelor pentru aplicații

Puteți crea foldere pentru a vă organiza comenzile rapide în ecranul inițial.

Pentru a crea un folder App (Aplicații):

1. În Home Screen (ecranul inițial), atingeți și glisați o aplicație sau o comandă rapidă deasupra unei alte aplicații până când apare un pătrat transparent.

NOTE:

- Folderul creat va fi afișat într-un pătrat transparent.
 - Puteți adăuga mai multe aplicații în folderul dvs.
-

2. Atingeți noul folder și atingeți **Dosar fără nume** pentru a redenumi fișierul.




Vizualizarea aplicațiilor în cadrul ecranului Recente

Ecranul Recente vă permite să vizualizați o listă cu comenzi rapide către aplicațiile lansate recent. Cu ajutorul ecranului Recente, puteți reveni cu ușurință la o aplicație sau puteți comuta între aplicațiile lansate recent.


Pentru a accesa ecranul Recente:

1. Atingeți  în bara de sistem.
2. Va apărea o listă care afișează toate aplicațiile lansate recent. Atingeți aplicația pe care doriți să o lansați.

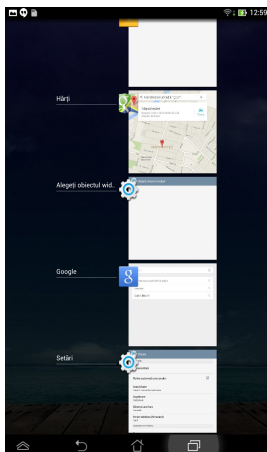

Pentru a vizualiza meniul unei aplicații recente:

1. Atingeți și țineți apăsat pe o aplicație recentă pentru a-i afișa meniul.
2. Pentru a elimina aplicația din listă, selectați **Eliminați din listă**. Pentru a-i vizualiza informațiile, selectați **Informații despre aplicație**.

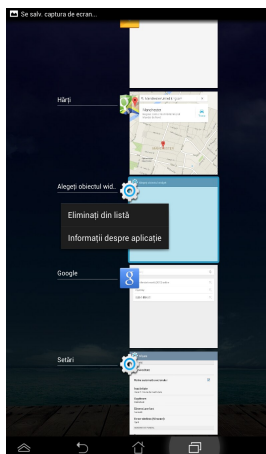


NOTĂ: De asemenea, puteți elimina o aplicație recentă din listă glisând-o spre stânga sau spre dreapta.

Task Manager (Managerul de activități)


ASUS Task Manager afișează o listă de utilitare și aplicații aflate în execuție în prezent pe dispozitivul Tabletă ASUS, inclusiv utilizările acestora în procente. De asemenea, puteți deschide și închide individual aplicațiile aflate în execuție sau puteți închide toate aplicațiile și utilitățile odată, utilizând funcția **Close All (Închidere toate)**.

Pentru a utiliza funcția Manager de activități:

1. Atingeți  pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile și apoi atingeți **OBIECTE WIDGET** pentru a afișa meniul Widgeturi.
2. Atingeți și țineți apăsat pe **ASUS Task Manager (Manager de activități ASUS)** pentru a afișa caseta Manager de activități ASUS pe ecranul inițial.

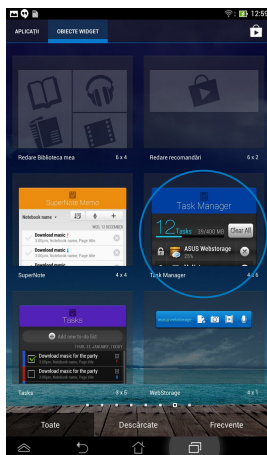

3. Glisați în sus și în jos în listă pentru a vizualiza toate aplicațiile lansate.

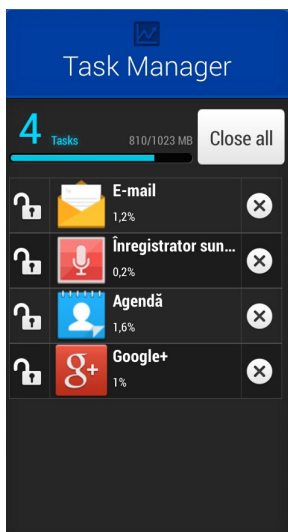

4. Atingeți  din dreptul aplicației aflate în execuție pentru a o închide. Atingeți **Close All (Închidere toate)** pentru a închide simultan toate aplicațiile în execuție.

File Manager (Manager fișiere)

Managerul de fișiere vă permite să vă localizați și gestionați cu ușurință datele, aflate fie pe dispozitivul intern de stocare, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.

Accesarea unității de stocare interne

Pentru a accesa unitatea de stocare internă:


1. Atingeți  pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți  > **Internal Storage (Stocare internă)** din panoul din partea stângă pentru a vizualiza conținutul dispozitivului Tabletă ASUS, apoi atingeți un element pentru a-l selecta. Dacă este introdus un card microSD, atingeți **MicroSD** pentru a vizualiza conținutul cardului microSD.

Accesarea dispozitivului de stocare extern

Pentru a accesa dispozitivul extern de stocare:

1. Glisați în jos bara de notificări din partea de sus a ecranului pentru a afișa caseta de notificări.
2. Atingeți  **Open** pentru a afișa conținutul cardului microSD. Pentru a demonta cardul microSD din dispozitivul Tabletă ASUS, atingeți  **Unmount**.

IMPORTANT! Asigurați-vă că salvați datele stocate în cadrul microSD înainte de a demonta acest card din dispozitivul Tabletă ASUS.

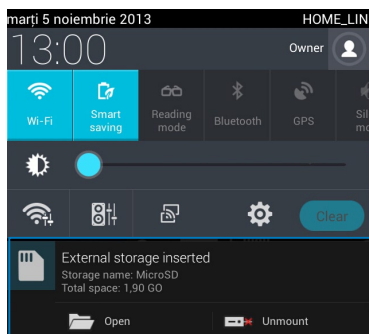


Personalizarea conținuturilor

Din managerul de fișiere puteți copia, decupa, partaja și șterge conținuturi din dispozitivul dvs. și din dispozitivul de stocare externă instalat.

Când personalizați un fișier sau un folder, bifați caseta din dreptul fișierului sau folderului, iar bara de acțiune va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului.

NOTE:

- Acțiunea  va apărea numai dacă personalizați unul sau mai multe fișiere din interiorul unui folder.
- De asemenea, puteți bifa fișierul sau folderul și apoi îl puteți glisa și fixa în folderul de destinație dorit.

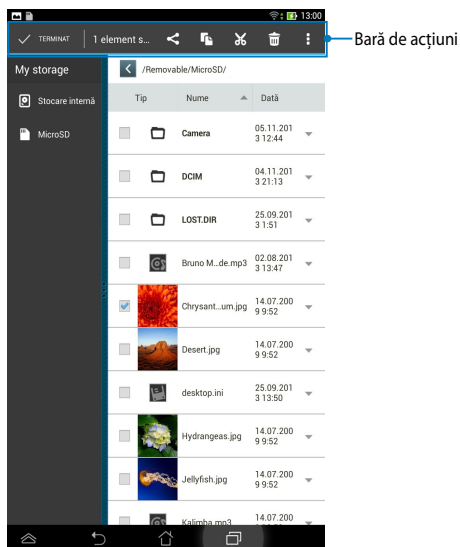


Setări

Ecranul Setări vă permite să configurați setările dispozitivului Tabletă ASUS. Cu ajutorul acestei aplicații de sistem puteți configura conectivitatea wireless a dispozitivului Tabletă ASUS, precum și componenta hardware, setările personale, setările de conturi și setările de sistem.


Există două posibilități de a accesa ecranul Setări.

1. Din ecranul cu toate aplicațiile, atingeți  pentru a afișa meniul.
2. Glisați în jos bara de notificări din partea de sus a ecranului pentru a afișa panoul **ASUS Quick Settings (Setări rapide ASUS)**, iar apoi atingeți .

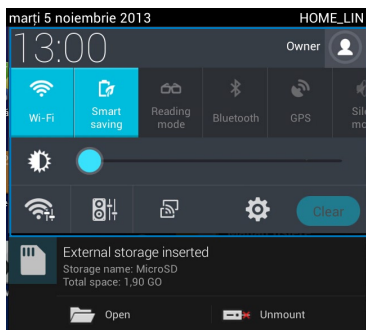


Setări rapide ASUS

Setări rapide ASUS

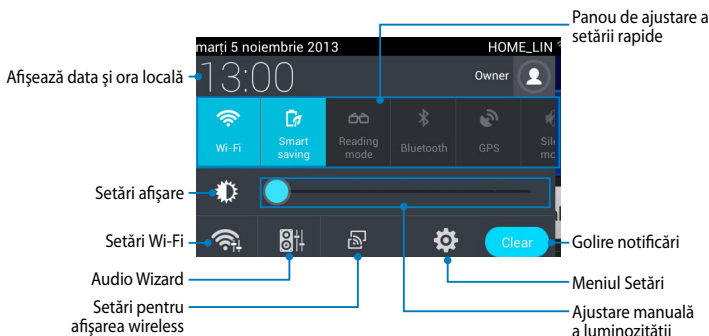


Panou de ajustare a setării rapide ASUS

Atingeți fiecare dintre pictogramele de utilități pentru a-i activa sau dezactiva funcția.

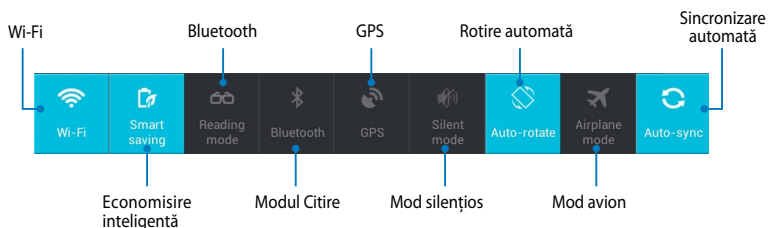

Panouri de notificare

Panourile de notificare se vor afișa sub panoul Quick Setting (Setare rapidă) pentru alerte sau actualizări pentru aplicații, e-mailuri primite și starea utilitatelor.

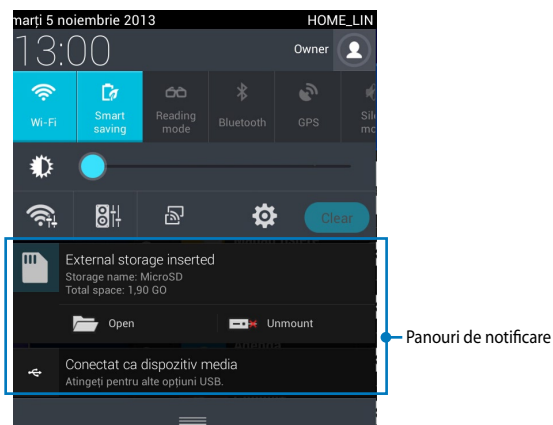

NOTĂ: Glisați notificarea către dreapta sau către stânga pentru a o elimina din listă.

Oprirea dispozitivului Tabletă ASUS

Puteți opri dispozitivul Tabletă ASUS prin executarea uneia din următoarele acțiuni:

- Apăsați pe butonul de alimentare timp de două (2) secunde și, atunci când vi se solicită, atingeți **Opriți alimentarea** și apoi **OK**.
- Dacă dispozitivul dvs. Tabletă ASUS nu reacționează, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare cel puțin șase (6) secunde, până când dispozitivul Tabletă ASUS se oprește.

IMPORTANT! Forțarea închiderii sistemului poate duce la pierderea de date. Asigurați-vă că realizați periodic copii de rezervă ale datelor.

Plasarea dispozitivului Tabletă ASUS în modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul Tabletă ASUS în modul de repaus, apăsați pe butonul de alimentare o dată.

Capitolul 4:

Aplicații preinstalate

Aplicații preinstalate prezentate

Play Music (Redare Muzică)


Aplicația Redare muzică este o interfață integrată pentru colecția dvs. muzicală, permițându-vă să redați fișiere muzicale salvate în memoria internă sau pe un dispozitiv de stocare extern instalat.

Puteți amesteca și reda aleatoriu toate fișierele audio sau puteți răsfoi pentru a selecta albumul dorit și a asculta cu plăcere muzică.

Pentru a lansa Play Music (Redare muzică), atingeți  în Home Screen (ecranul inițial) și apoi atingeți



Atingeți pentru a sorta fișierele audio în funcție de cele mai Recente redade, Albume, Artiști, Melodii, Liste de redade și Genuri.

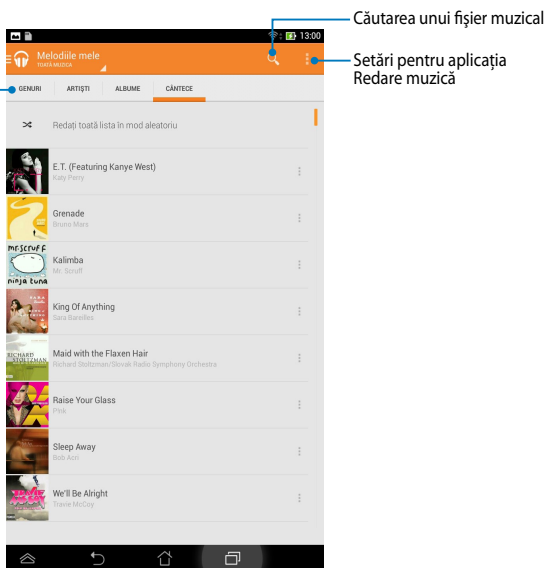

Codecul audio și video acceptat de Tabletă ASUS:

Decoder (Decodor)	Codec audio	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Codec video	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Encoder (Codificator)	Codec audio	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Codec video	H.263, H.264, MPEG4

Camera (Cameră foto)

Aplicația camerei vă permite să înregistrați fotografii și clipuri video folosind dispozitivul Tabletă ASUS.

Pentru a lansa camerei, atingeți  în Home Screen (ecranul de pornire).

NOTĂ: Fotografii realizate și clipurile video înregistrate pot fi vizualizate utilizând aplicația **Gallery (Galerie)**.

Fotografierea

În ecranul Cameră, atingeți  pentru a fotografia.

Atingeți pentru a selecta efecte

Atingeți pentru a configura
setări pentru cameră

Atingeți pentru a
comuta camera

Glisați pentru mărire/micșorare

Atingeți pentru a
selecta moduri

Atingeți pentru a face fotografii

Atingeți pentru a
previzualiza fotografii/
clipuri video recente



Înregistrarea clipurilor video

În ecranul Camera, atingeți  pentru a porni înregistrarea de clipuri video.



În timpul înregistrării puteți utiliza glisorul de mărire/micșorare pentru a mări sau a micșora clipul video.

Configurarea setărilor și efectelor camerei


Aplicația Cameră vă permite, de asemenea, să ajustați setările pentru cameră și să aplicați efecte fotografiilor și clipurilor video.

Configurarea setărilor pentru cameră

Pentru a configura setările pentru cameră:

În ecranul Cameră, atingeți .

IMPORTANT! Aplicați setările înainte de a face fotografii sau de a înregistra clipuri video.

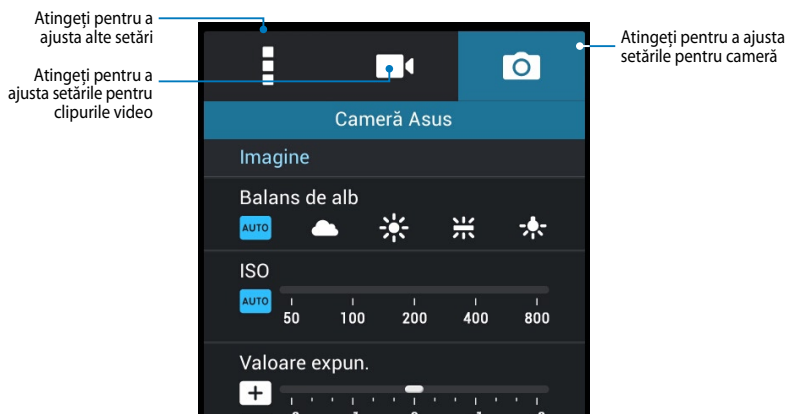

Mai jos sunt setările pentru camera tabletei ASUS pe care pe puteți utiliza pentru a realiza fotografii de înaltă definiție sau a înregistra videoclipuri de înaltă definiție:



Atingeți această pictogramă pentru a ajusta balansul de alb, setările ISO, valoarea expunerii, rezoluția camerei, modulele de fotografiere și setările de focalizare pentru a face fotografii de înaltă definiție.



Atingeți această pictogramă pentru a ajusta balansul de alb, valoarea expunerii, calitatea video și setările de focalizare pentru a înregistra clipuri video de înaltă definiție.



Atingeți această pictogramă pentru a activa indicațiile pe ecran, pentru a adăuga fotografiilor și clipurilor video informații de locație, pentru a configura alte setări pentru cameră și pentru a restabili setările implicite pentru camera tabletei ASUS.

NOTĂ: Puteți să ajustați numai funcția de balans de alb utilizând camera posterioară.

Configurarea efectelor camerei

Pentru a configura efectele camerei:

În ecranul Cameră, atingeți .

IMPORTANT! Selectați un efect înainte de a face fotografii sau de a înregistra clipuri video.

Atingeți pentru a
selecta un efect



Galerie

Vizualizați imagini și redați fișiere video pe dispozitivul Tabletă ASUS folosind aplicația Galerie. Această aplicație vă permite să editați, partajați sau ștergeți imagini sau fișiere video salvate în dispozitivul Tabletă ASUS. Din galerie puteți afișa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteți atinge pentru a selecta fișierul video sau de imagine dorit.



Pentru a lansa Gallery (galeria), atingeți  în Home Screen (ecranul de pornire).

Ecraan principal Galerie



Partajarea și ștergerea albumelor

Pentru a partaja un album, atingeți și țineți apăsat pe albumul respectiv până când în partea de sus a ecranului apare o bară de instrumente. Puteți încărca sau partaja albumele selectate prin internet sau le puteți șterge din dispozitivul Tabletă ASUS.

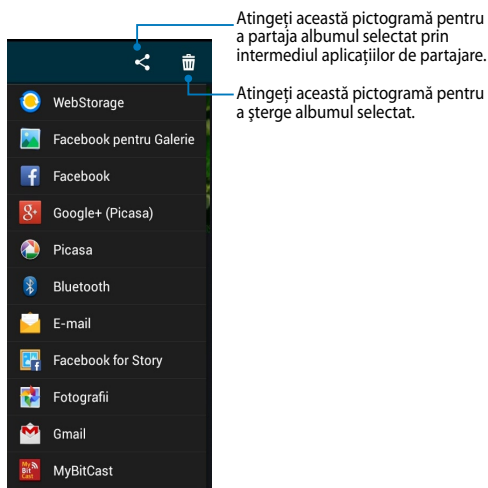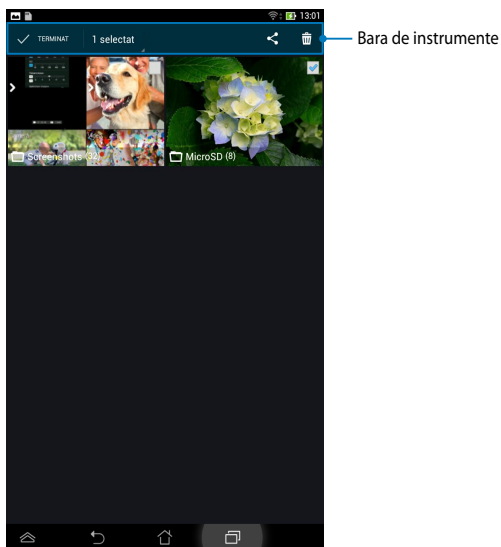


Partajarea, ștergerea și editarea imaginilor

Pentru a partaja, edita sau șterge o imagine, atingeți pentru a deschide imaginea și apoi atingeți imaginea pentru a lansa bara de instrumente în partea de sus a ecranului.

Partajarea imaginilor


Pentru a partaja o imagine:

1. Din ecranul Galerie, deschideți un album care conține imaginea pe care doriți să o partajați.
2. Atingeți pentru a selecta și apoi atingeți  și apoi selectați o opțiune din lista de aplicații de partajare.

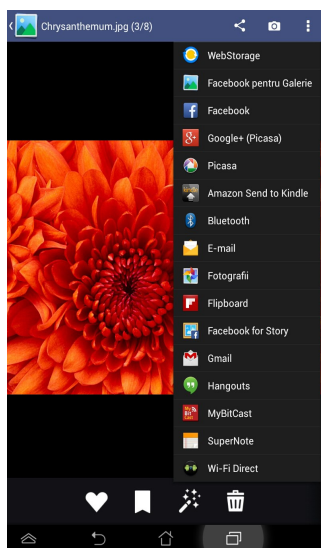

Pentru a partaja mai multe imagini:


1. Din ecranul Galerie, deschideți un album care conține imaginea pe care doriți să o partajați.
2. Atingeți și țineți apăsat pe o imagine și apoi atingeți celelalte imagini.
3. Atingeți  apoi selectați din lista de aplicații de partajare.

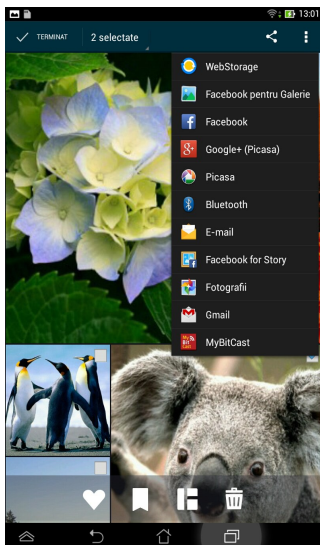

Editarea unei imagini

Pentru a edita o imagine:

1. Din ecranul Galerie, deschideți un album care conține imaginea pe care doriți să o editați.
2. Atingeți o imagine pentru a o deschide și apoi atingeți .
3. Atingeți instrumentele de editare pentru a începe editarea.

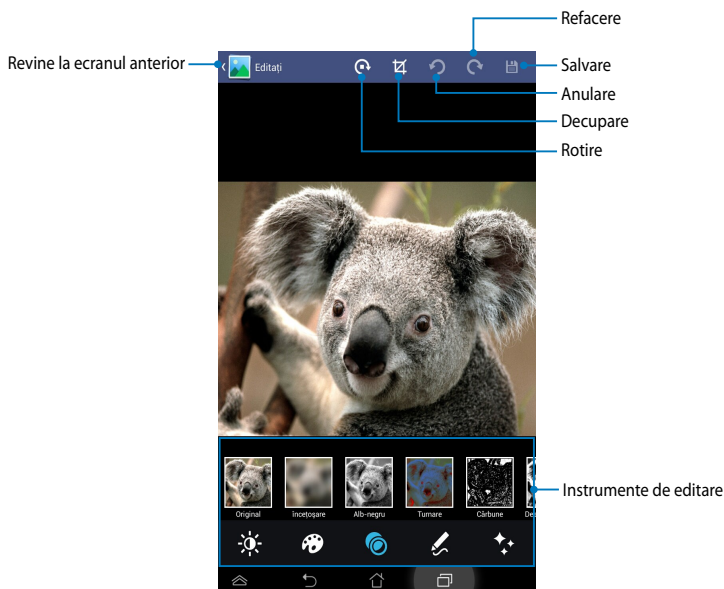

Ștergerea imaginilor

Pentru a șterge o imagine:

1. Din ecranul Galerie, deschideți un album care conține imaginea pe care doriți să o ștergeți.
2. Atingeți o imagine pentru a o deschide și apoi atingeți .
3. Atingeți **OK**.

Pentru a șterge mai multe imagini:

1. Din ecranul Galerie, deschideți un album care conține imaginile pe care doriți să le ștergeți.
2. Atingeți și țineți apăsat pe o imagine și apoi atingeți celelalte imagini.
3. Atingeți  și apoi atingeți **OK**.

E-mail

Aplicația E-mail vă permite să adăugați conturi POP3, IMAP și Exchange astfel încât să puteți primi, crea și naviga printre mesajele e-mail direct de pe dispozitivul Tabletă ASUS.

IMPORTANT! Trebuie să fiți conectat la internet pentru a putea adăuga un cont de e-mail sau pentru a trimite și primi mesaje e-mail prin conturile adăugate.


Configurarea unui cont de e-mail

Pentru a configura un cont de e-mail:


1. Atingeți  pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți  pentru a lansa aplicația de e-mail.
3. Din ecranul aplicației E-mail, introduceți adresa dvs. de e-mail și parola și apoi atingeți **Înainte**.

NOTĂ: Așteptați până când dispozitivul Tabletă ASUS verifică automat setările de trimitere și ieșire ale serverului de e-mail.

4. Configurați **Opțiunile contului** și atingeți **Înainte**.

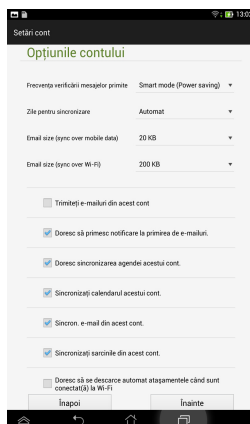


5. Introduceți un nume de cont care doriți să fie afișat pentru mesaje trimise, apoi atingeți **Înainte** pentru a vă conecta la inbox-ul dvs.

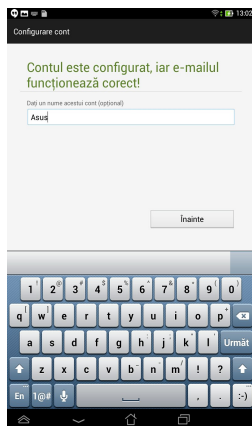

Adăugarea conturilor de e-mail

Pentru a adăuga conturi de e-mail:

1. Atingeți  pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți  și apoi conectați-vă utilizând contul dvs.
3. Atingeți  > **Settings (Setări)**, apoi  pentru a adăuga un cont de e-mail.

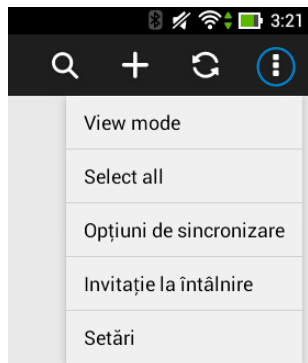

Gmail

Utilizând aplicația Gmail puteți crea un nou cont Gmail sau puteți sincroniza contul Gmail existent pentru a putea trimite, primi și naviga prin mesajele e-mail direct de pe dispozitivul Tabletă ASUS. Activarea acestei aplicații vă permite să accesați alte aplicații Google care pot necesita un cont Google, precum Play Store.


Configurarea unui cont Gmail

Pentru a seta un cont de Gmail:

1. Atingeți  pentru a merge la ecranul cu toate aplicațiile.
2. Atingeți  pentru a lansa Gmail.
3. Atingeți **Existent** și introduceți opțiunile **Email** și **Parolă** existente, apoi atingeți ►.

NOTĂ:

- Atingeți **Nou** dacă nu aveți deja un **Cont Google**.
- Când vă conectați, trebuie să așteptați pentru ca dispozitivul Tabletă ASUS să comunice cu serverele Google pentru a vă configura contul.

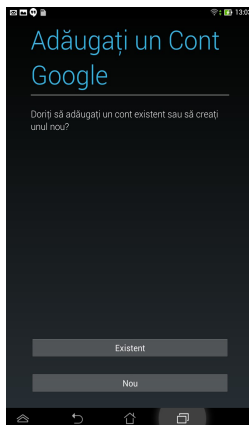

4. Puteți utiliza contul Google pentru a face copii de rezervă și pentru a vă restaura setările și datele. Atingeți ► pentru a vă conecta la contul Gmail.

IMPORTANT! Dacă aveți și alte conturi de e-mail în afară de Gmail, utilizați **Email** pentru a economisi timp și pentru a accesa simultan toate conturile de e-mail.



Aplicația Play Store


Puteți accesa o mulțime de jocuri și aplicații prin Play Store utilizând contul Google.

IMPORTANT! Puteți accesa aplicația Play Store numai conectându-vă la contul dvs. Google.

Accesarea aplicației Play Store

Pentru a accesa aplicația Play Store:

1. În ecranul inițial, atingeți .
2. Dacă aveți deja un cont Google, atingeți **Existent** și apoi introduceți contul de e-mail și parola. Dacă nu aveți un cont, atingeți **Nou** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont.
3. După conectare, puteți începe să descărcați aplicații din Play Store și le puteți instala pe dispozitivul Tabletă ASUS.

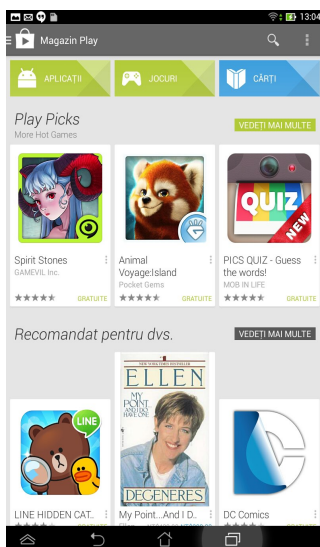

NOTĂ: Unele aplicații sunt gratuite, iar unele s-ar putea să fie contra cost prin cardul de credit.

Maps (Hărți)


Aplicația Google Maps vă permite să vizualizați și să găsiți locuri, puncte de atracție și să obțineți indicații de orientare. De asemenea, vă permite să verificați locația curentă și să partajați această informație cu alte persoane.

Utilizarea Google Maps

Pentru a utiliza Google Maps

1. Atingeți  pentru a afișa ecranul cu toate aplicațiile și apoi atingeți .
2. Utilizați bara de căutare din partea de sus a ecranului pentru a personaliza căutarea.

Vizualizare de tip portret

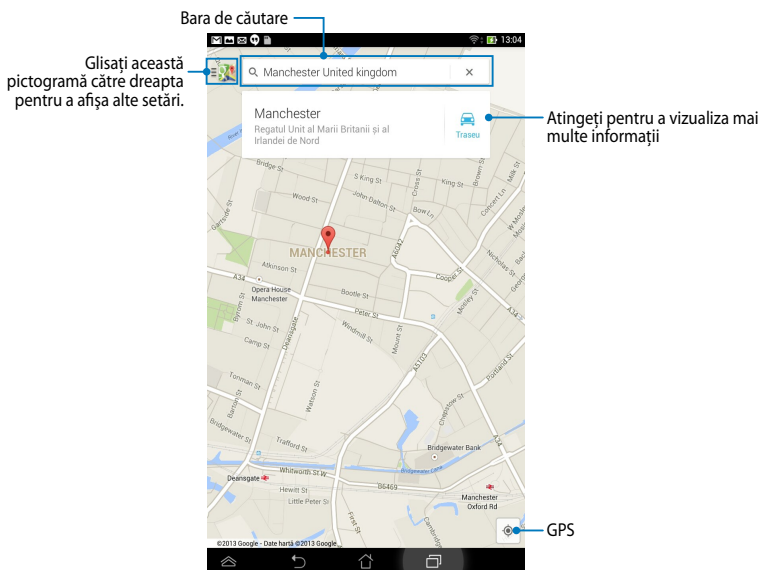

MyLibrary

My Library (Biblioteca mea) este o interfață integrată destinată colecțiilor dvs. de cărți. Aceasta vă permite să așezați și să sortați după titlu, autor sau data cărților electronice descărcate sau achiziționate.

Pentru a lansa aplicația MyLibrary, atingeți  pentru a afișa ecranul cu toate


aplicațiile și apoi atingeți



IMPORTANT! Este posibil să aveți nevoie de playerul Adobe Flash® pentru a deschide anumite cărți electronice. Descărcați playerul Adobe Flash® înainte de a utiliza MyLibrary (Biblioteca mea).

NOTĂ: MyLibrary acceptă ebook-uri în format ePub, PDF și TXT.

Ecranul principal MyLibrary

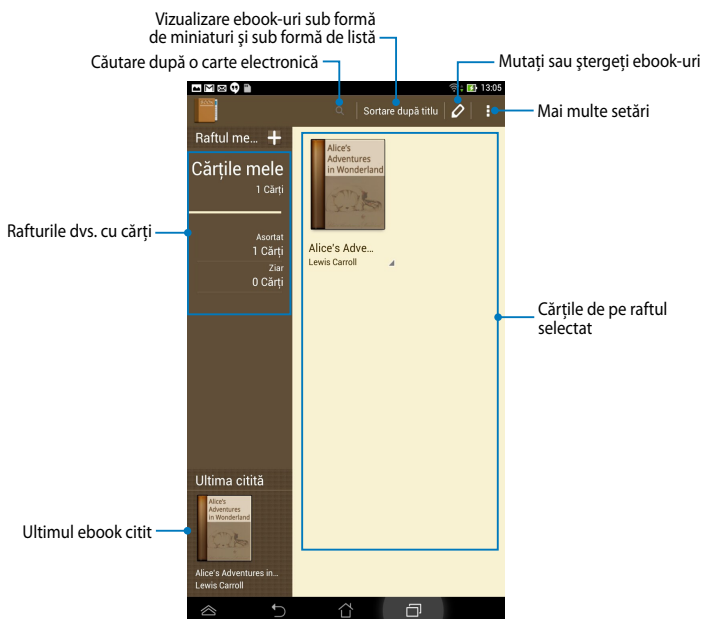


Citirea ebook-urilor

Când citiți un ebook, glisați degetul către stânga pentru a trece la pagina următoare sau glisați degetul de la stânga la dreapta pentru a merge la pagina precedentă.




Trecerea la o altă pagină

Pentru a vă deplasa la pagina următoare, glisați de la dreapta la stânga. Pentru a
vă deplasa la pagina precedentă, glisați de la stânga la dreapta.

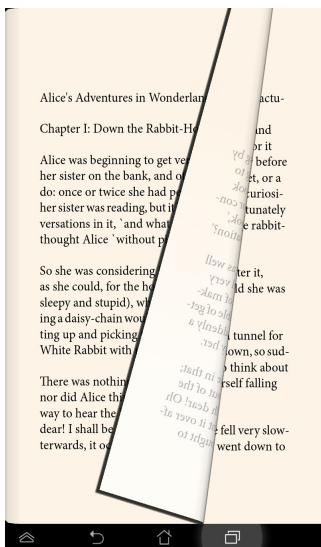

Plasarea unui marcaj

Marcajul vă permite să însemnați pagini din cartea dvs. pentru a putea reveni cu ușurință la ultima pagină citită.

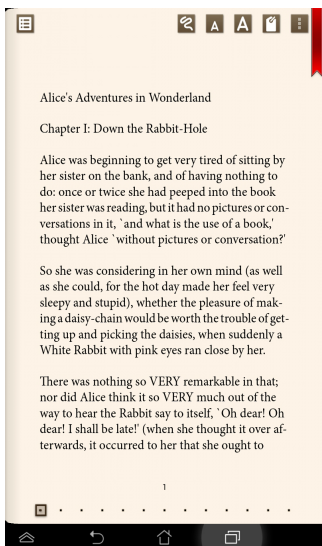


Pentru a plasa un marcaj:

1. Atingeți oriunde pe ecran pentru afișarea barei de instrumente.
2. Atingeți  pentru a marca pagina. Puteți să marcați câte pagini doriți.
3. Pentru a vizualiza paginile marcate, atingeți  > **Bookmark list (Listă marcate)**, apoi atingeți pagina pe care doriți să o deschideți.

Realizarea de adnotări într-o pagină


Realizarea unei adnotări în ebook-urile dvs. vă permite să aflați definiția unui cuvânt, să copiați un cuvânt sau o expresie, să partajați conținutul prin e-mail sau să ascultați textul prin intermediul funcției de transformare a textului în vorbire.

Adnotarea unui cuvânt

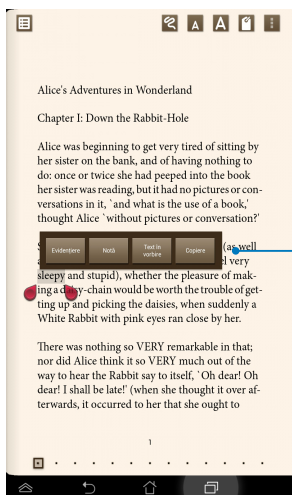

Bară de
acțiuni

Adnotarea unei expresii

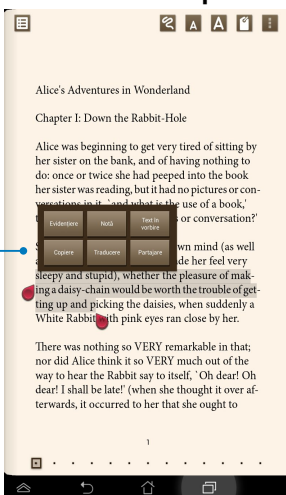

Pentru a adnota o pagină:

1. Apăsați și țineți apăsat pe cuvântul sau propoziția dorită până când se afișează bara de instrumente și nota de dicționar.

NOTĂ: Pentru a marca o expresie, țineți apăsat un cuvânt și apoi glisați degetul pentru a selecta întreaga expresie. Când selectați o expresie, nota de dicționar nu va apărea.

2. Din bara de acțiuni, alegeți una din opțiunile:
 - a. Atingeți **Highlight (Evidențiere)** pentru a marca un cuvânt sau o expresie.
 - b. Atingeți **Note (Notă)** pentru a înregistra cuvântul sau expresia selectată.
 - c. Atingeți **Text to Speech (Text în vorbire)** pentru a asculta cuvântul sau expresia selectată.
 - d. Atingeți **Copy (Copiere)** pentru a copia cuvântul selectat sau expresia selectată și pentru a lipi cuvântul sau expresia într-o aplicație de text.
 - e. Atingeți **Share (Partajare)** pentru a partaja o expresie și apoi selectați aplicația dorită pentru partajare.
 - f. Atingeți **Translation (Traducere)** pentru a vedea traducerea frazei selectate.


SuperNote

SuperNote este o aplicație ușor de utilizat care vă permite să luați notițe, să schițați, să capturați și inserați fotografii și să înregistrați sunete și clipuri video, pentru a obține o experiență de utilizare mai interactivă.

De asemenea, puteți partaja blocnotesurile prin intermediul contului ASUS WebStorage.

Pentru a lansa SuperNote, atingeți  în Home Screen (ecranul de pornire).


Ecran principal SuperNote

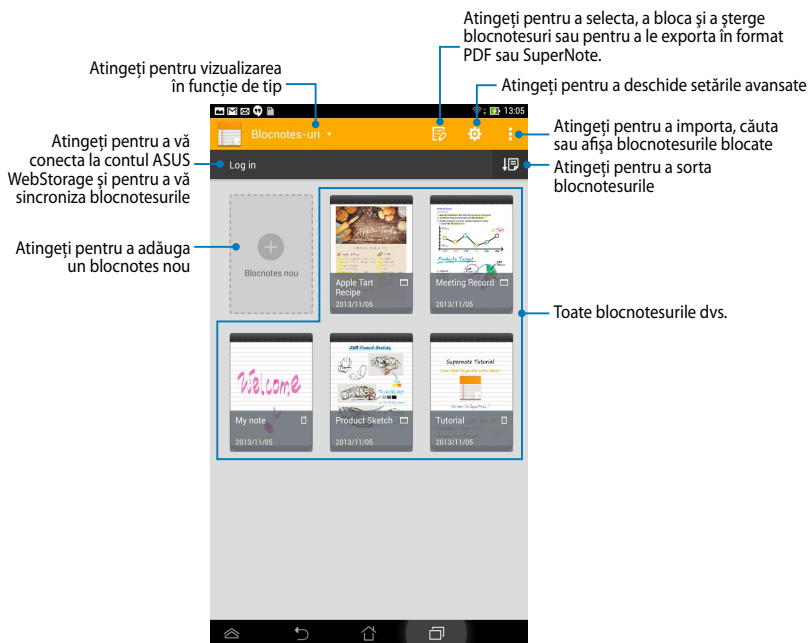


Crearea unui blocnotes nou

Pentru a crea un blocnotes nou:

1. Atingeți **Add a new Notebook (Blocnotes nou)**.
2. Denumiți fișierul și selectați **Pentru tabletă** sau **Pentru** pentru a stabili dimensiunea paginii.
3. Selectați un model. Noua pagină de note se afișează imediat.

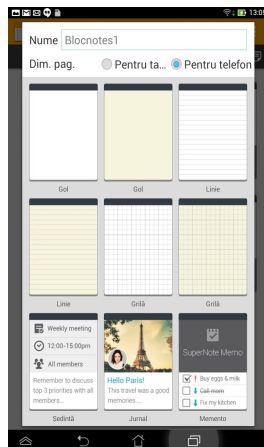

Interfață de creare a unui nou blocnotes în SuperNote

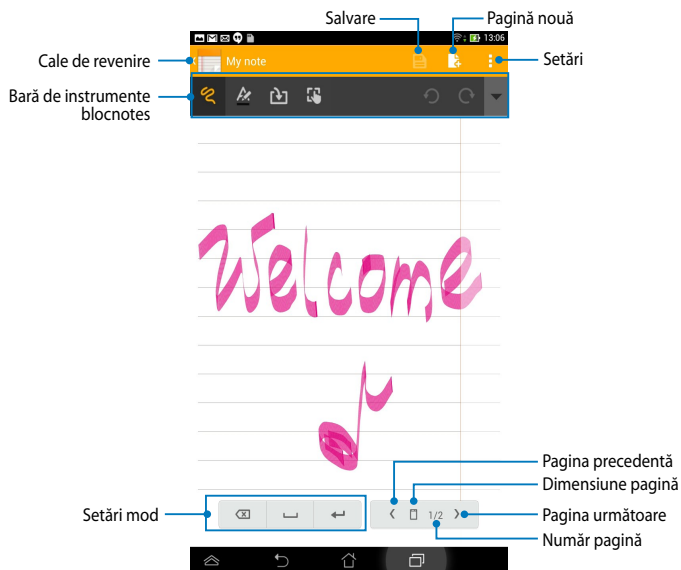

NOTĂ: Setările de mod și bara de instrumente pentru blocnotes se modifică atunci când atingeți modul , modul  sau modul .

Personalizarea blocnotesului dvs.

SuperNote vă permite să vă exprimați creativitatea în crearea blocnotesurilor. Din bara de instrumente puteți selecta diverse opțiuni care vă permit să vă personalizați blocnotesurile.

NOTĂ: Opțiunile din bara de instrumente pot diferi în funcție de modul pe care l-ați selectat.

Pentru a vă personaliza blocnotesul:


1. În ecranul principal al SuperNote, atingeți blocnotesul pe care doriți să îl personalizați.
2. Atingeți oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru a începe să editați blocnotesul.

NOTE:

- Pentru modul  , atingeți ▼ pe bara de instrumente a blocnotesului și apoi atingeți  pentru instrucțiuni caligrafice, dacă este necesar.
 - Pentru modul  , atingeți  pentru a selecta culoarea și grosimea textului.
 - Pentru modul  , atingeți  pentru a selecta culoarea, opacitatea și grosimea tușelor de pensulă.
-

Mod numai pentru citire al SuperNote

Pentru a activa modul Numai citire, atingeți  și apoi **Read only (Doar citire)**.

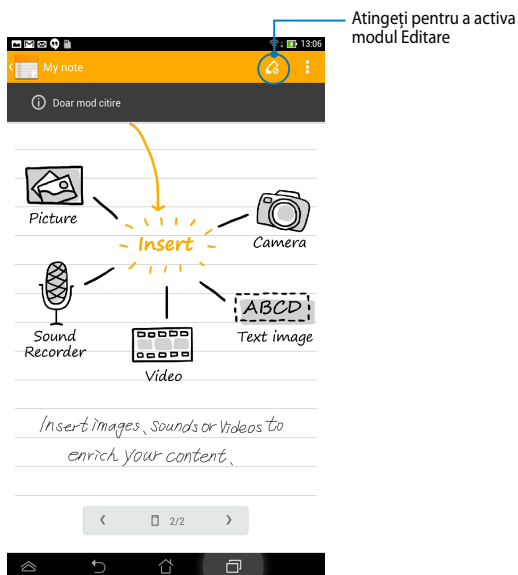

Redenumirea blocnotesului dvs.

Pentru a vă redenumi blocnotesul:

1. În ecranul principal SuperNote, atingeți și țineți apăsat pe fișierul blocnotesului și apoi atingeți **Redenumire**.
2. Tastați un nume de fișier și apoi atingeți **OK**.

Ascunderea blocnotesului dvs.

Pentru a ascunde blocnotesul:

1. În ecranul principal SuperNote, atingeți și țineți apăsat pe fișierul blocnotesului și apoi atingeți **Bloc pt asc.**
2. Tastați parola și apoi atingeți **OK.**

NOTE:

- Vi se va solicita să introduceți o nouă parolă atunci când ascundeți blocnotesul pentru prima dată.
 - Pentru a vizualiza blocnotesurile ascunse, în ecranul inițial atingeți  și apoi atingeți **Afișați informațiile blocnotes-ului.**
-

Ștergerea blocnotesului dvs.

Pentru a șterge blocnotesul:

1. În ecranul principal SuperNote, atingeți și țineți apăsat pe fișierul blocnotesului și apoi atingeți **Ștergere.**
2. Atingeți **Ștergere** pentru a confirma ștergerea blocnotesului.

AudioWizard (Expert audio)

Expert audio vă permite să personalizați modurile de sunet ale dispozitivului dvs. Tabletă ASUS, pentru a obține un sunet mai clar și mai potrivit cu situațiile efective de utilizare.

Pentru a lansa Expert audio, atingeți  în ecranul inițial și apoi atingeți .



Utilizarea Expert audio

Pentru a utiliza Expert audio:

1. În fereastra Expert audio, atingeți modul de sunet pe care doriți să îl activați.
2. Atingeți **OK** pentru a salva modul de sunet selectat și pentru a ieși din fereastra Expert audio.

App Locker

App Locker este o aplicație de securitate care vă permite să protejați aplicațiile private împotriva utilizării neautorizate.

Utilizarea aplicației App Locker

Pentru a utiliza aplicația App Locker:

1. În ecranul inițial, atingeți  și apoi atingeți .
2. Atingeți **Start** apoi configurați parola.

Setați parola

Creați parola pentru App Locker.

Parolă nouă:


Confirmați parola nouă:

AnulațiOK

3. Atingeți **OK** pentru a merge la ecranul aplicației App Locker.

Ecranul aplicației App Locker

Atingeți aici pentru a configura setările aplicației App Locker.

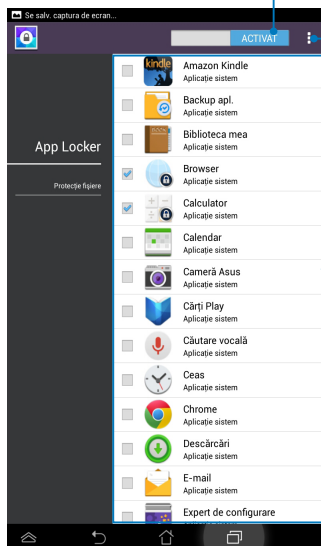


Mișcați cursorul spre dreapta pentru a porni aplicația App Locker și pentru a activa lista de aplicații.

Atingeți aplicațiile pe care doriți să le blocați sau atingeți o aplicație blocată pentru a o debloca.

NOTĂ:

- Vor apărea simboluri de blocare lângă fiecare aplicație blocată de pe Ecranul inițial.
 - La fiecare accesare a aplicațiilor blocate vi se va solicita parola.
-

Ecran File Protection (Protecție fișiere)

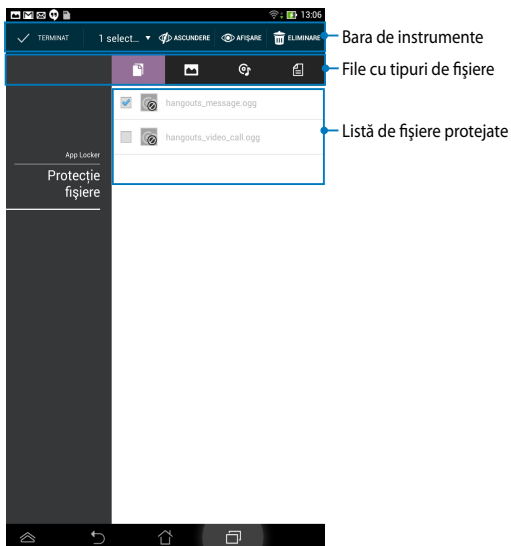

Utilizarea protecției pentru fișiere

Pentru a utiliza protecția pentru fișiere:

1. Atingeți **File Protection (Protecție fișiere)** și apoi  pentru a deschide aplicația File Manager (Manager fișiere).
2. Atingeți  pentru a selecta fișierele pe care doriți să le protejați și apoi atingeți . Fișierele pe care doriți să le protejați vor apărea în ecranul File Protection (Protecție fișiere).

Widget (Obiecte Widget)

Widgeturile sunt aplicații miniaturale care vă permit să accesați cu ușurință aplicații utile și distractive de pe ecranul inițial al dispozitivului Tabletă ASUS.

Pentru a vizualiza widgeturile, atingeți  în ecranul inițial și apoi atingeți **OBIECTE WIDGET**.

Afișarea unui widget pe ecranul inițial


Din ecranul de widgeturi, glisați degetul către stânga sau către dreapta pentru a selecta un widget. Atingeți și mențineți apăsat widgetul selectat, apoi trageți-l pe ecranul inițial.

IMPORTANT!

- Este posibil să vi se solicite parcurgerea unor etape suplimentare, cum ar fi înregistrarea sau activarea înainte de a putea utiliza un widget selectat.
- Dacă nu există suficient spațiu pe ecran acolo unde ați poziționat widgetul, acesta nu va fi adăugat pe ecran.

Eliminarea unui widget din ecranul inițial

Din ecranul inițial, atingeți și țineți apăsat widgetul până când apare mențiunea **X Eliminați**. Fără a ridica degetul de pe ecran, glisați widgetul în zona **X Eliminați** pentru a-l elimina din ecranul inițial.

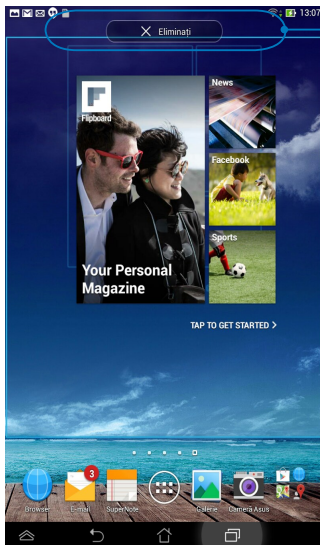

Eliminarea unui widget din ecranul inițial



ASUS Battery

ASUS Battery este un widget special conceput pentru a afișa starea bateriei dispozitivului dvs. Tabletă ASUS și a accesoriilor conectate la acesta, în funcție de procentul de încărcare, pe baza unui spectru de culori.

Pentru a vizualiza widgetul ASUS Battery, atingeți  în ecranul inițial și apoi atingeți **OBIECTE WIDGET**.

Afișarea widgetului ASUS Battery pe ecranul inițial

Din ecranul de widgeturi, glisați degetul către stânga sau către dreapta pentru a căuta widgetul ASUS Battery. Atingeți și mențineți apăsat widgetul, apoi trageți-l pe ecranul inițial.

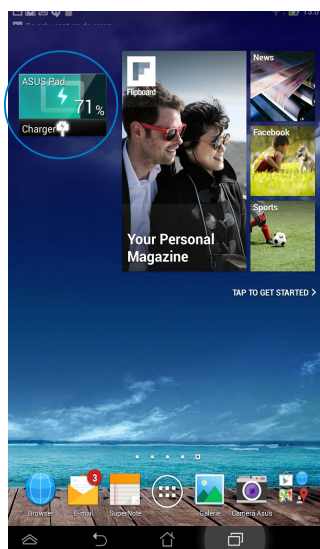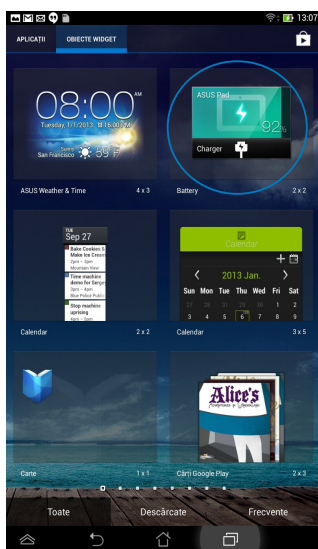

NOTĂ: De asemenea, puteți vizualiza starea bateriei dispozitivului Tabletă ASUS în Setări rapide ASUS și în zona de notificare. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunile **Setări rapide ASUS** și **Panou de notificare**.

Anexe

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Antenele utilizate pentru acest transmițător nu trebuie amplasate în același loc și nu trebuie să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Funcționarea în banda de frecvență cuprinsă între 5,15 GHz și 5,25 GHz este restricționată la uzul în interior. FCC impune utilizarea în exterior pentru banda cuprinsă între 5,15 GHz și 5,25 GHz pentru a reduce posibilitatea creării unor interferențe dăunătoare pentru sistemele mobile prin satelit care operează pe același canal. Când este asociat cu un punct de acces, transmiterea se va realiza numai pe benzile cuprinse între 5,25 GHz și 5,35 GHz, 5,47 GHz și 5,725 GHz și respectiv 5,725 GHz și 5,850 GHz.

Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerințele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat și este fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvență radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicații a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de 1,09 W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.

FCC a acordat o Autorizație de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informațiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC și se pot găsi în secțiunea Display Grant (Afișare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC: MSQK00L.

Avertisment IC

Dispozitivul poate întrerupe în mod automat transmiterea în cazul absenței unor informații de transmis sau în cazul defectării. Rețineți că acest lucru nu are ca scop interzicerea transmiterii de informații de control sau semnalizare sau utilizarea codurilor repetitive solicitate de tehnologie.

Dispozitivul proiectat pentru banda de frecvență cuprinsă între 5150 MHz și 5250 MHz este destinat utilizării în interior, pentru a se reduce posibilitatea unor interferențe dăunătoare pentru sistemele mobile prin satelit care operează pe același canal; amplificarea maxim admisă pentru antenă (pentru dispozitive care operează pe benzile cuprinse între 5250 MHz și 5350 MHz și respectiv între 5470 MHz și 5725 MHz) pentru conformarea cu limita EIRP; și amplificarea maxim permisă pentru antenă (pentru dispozitive care operează pe banda cuprinsă între 5275 MHz și 5850 MHz) pentru conformarea cu limitele EIRP specificate pentru funcționarea de tip punct-punct sau pentru alte tipuri de funcționare, așa cum se specifică în secțiunea A9.2(3). De asemenea, radarele de putere ridicată sunt alocate ca utilizatori principali (însemnând că au prioritate) în banda cuprinsă între 5250 și 5350 MHz, iar aceste radare pot cauza interferențe și/sau deteriorări ale dispozitivelor LE-LAN.

Caracteristica County Code Selection (Selectare cod național) este dezactivată pentru produsele comercializate în SUA/Canada. Pentru produsele disponibile pe piața din SUA/Canada, vor putea fi operate numai canalele de la 1 la 11. Nu este posibilă selectarea altor canale.

Declarație de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi descărcată de la <http://support.asus.com>.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pentru Franța, după cum se solicită prin articolul L. 5232-1, acest dispozitiv este testat pentru a se conforma cu cerințele privind presiunea sunetului din standardele NF EN 50332-2:200 și NF EN 50332-1:20000.

Marcaj CE



Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerințele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică” și 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune”.

Cea mai ridicată valoare CE SAR pentru dispozitiv este de 0,379 W/Kg.

Acest echipament poate fi operat în:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Utilizatorul nu va avea acces la comenzile DFS corelate sistemului de detectare a radarelor.

Informații expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întrunește cerințele EU (1999/519/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătății.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate și verificate de către organizații științifice independente, prin evaluarea regulată și exhaustivă a studiilor științifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce privește dispozitivele mobile este rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de țesut corporal. Dispozitivul întrunește cerințele Comisiei Internaționale cu privire la protecția împotriva radiațiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcționării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat și întrunește limitele de expunere ICNRP și cele din standardele europene EN 62311 și EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul luând contact direct cu corpul și transmițând la nivelul de putere maxim certificat, în toate benzile de frecvență ale dispozitivului mobil.

Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare și returnare ASUS se datorează angajamentului nostru față de cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Credem în asigurarea soluțiilor pentru ca dvs. să puteți recicla în mod responsabil produsele, bateriile și alte componente ale noastre, precum și materialele de ambalare. Accesați adresa <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

Notificare legată de carcasa detașabilă

IMPORTANT! Capacul compartimentului din spate conține antena care vă permite să efectuați sau să primiți apeluri. Atunci când scoateți capacul compartimentului din spate pentru a instala o cartelă micro SIM sau un card microSD, asigurați-vă că reasezați ferm acest capac la locul său.

Reciclare corespunzătoare



Dacă bateria se înlocuiește cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.



A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.



NU aruncați dispozitivul Tabletă ASUS în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezasamblați dispozitivul Tabletă ASUS.

Nume model: K00L (ME180A)

Producător:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresă:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresă:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00L

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-2:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 06/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013


Signature : _____



support.asus.com

